


# Blur & Globe Light Chains


Model: 680229 / 680230

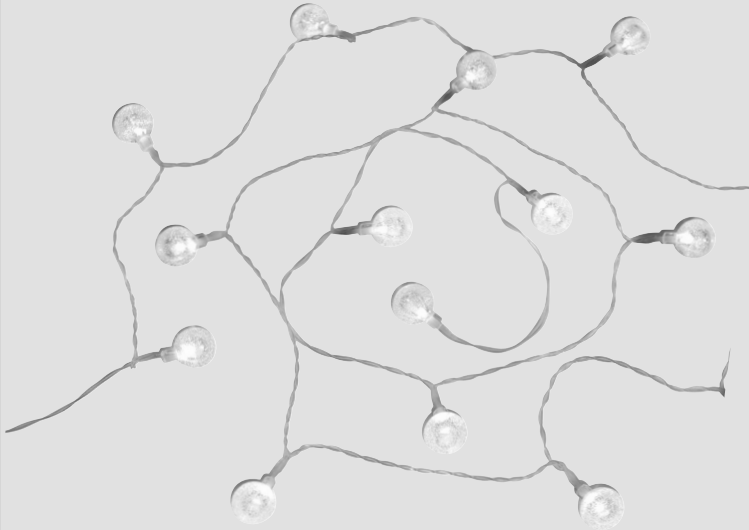

**JUST ADD PEOPLE!**

[www.easycamp.com](http://www.easycamp.com)

1. LED bulb light chain w/ 15 bulbs, light chain: 210 cm, cord: 200 cm
2. Battery box for 3 x AA batteries (batteries not included)
3. Power button

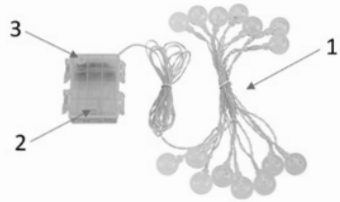

### 1. Installation and use

#### Use of the lamp:

- Lamp can be powered by 3 x AA batteries (not included).
- Turn the light chain on/off using the power button (3) .
- Light chain can be hung by lashing it around a tent pole, a tree, a clothesline or similar.
- The light chain is water resistant to IP44 .

### 2. Cleaning and maintenance

Light chain can be cleaned with water or a damp rag .

Do not use corrosive liquids to clean the lamp as this might damage the light chain .



### 3. Light Source: LED

Light source and control gear is not replaceable. This would introduce weak points in the construction, that could reduce the lifetime of the product.


### 4. Disassembly and disposal

#### Instruction for removal of light source and control gear by market surveillance authorities:

1. Instruction for removal of light source and control gear by market surveillance authorities: Remove the light source from the bulbs by removing the tape from the cord and light bulb and pull the cord and light source to remove the light bulb.
2. Cut needed wires to remove the required components for testing.  
Instruction for disassembly of lamp for disposal of components when lamp has reached the end of its usable life:  
- See steps 1-2 above
3. Remove batteries from the battery box (2) and dispose of the batteries according to local regulations .
4. Cut the wires in the battery box and remove the circuit board.  
Dispose of the circuit board & electric wires according to local regulations .
5. Dispose of polycarbonate and other plastic components according to local regulations.



#### Technical data:

4.5V  , 0.37 mA

Class 3 appliance

Degree of protection: The product is waterproof to IP44



#### Easy Camp Customer Service


e-mail: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

Tel.: +45 69 15 20 17

[easycamp.com](http://easycamp.com)

# BEDIENUNGSANLEITUNG

1. LED-Glühlampenkette mit 15 Glühlampen, Glühlampenkette: 210 cm, Leuchtschnur: 200 cm
2. Batteriebox für 3 AA-Batterien (Batterien nicht enthalten)
3. Ein-/Ausschalter

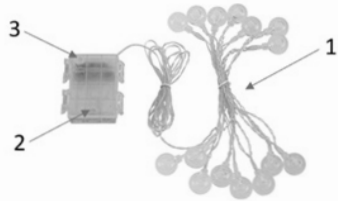

## 1. Installation und Verwendung

### Verwendung der Lampe:

- Die Lichterkette kann mit 3 AA-Batterien (nicht enthalten) betrieben werden.
- Schalten Sie die Lichterkette über den Ein-/Ausschalter (3) ein/aus.
- Sie können die Lichterkette aufhängen, indem Sie sie zum Beispiel um eine Zeltstange, einen Baum, eine Wäscheleine oder Ähnlichem wickeln.
- Die Lichterkette ist wasserdicht nach IP44.

## 2. Reinigung und Pflege

Die Lichterkette kann mit Wasser oder einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung der Lichterkette keine korrosiven Flüssigkeiten, da diese die Lichterkette beschädigen können.



### 3. Light Source: LED

Die Lichtquelle und das Steuergerät können nicht ausgetauscht werden. Dies würde Schwachstellen in der Konstruktion verursachen, die die Lebensdauer des Produkts verkürzen können


## 4. Demontage und Entsorgung

### Anweisungen für die Entfernung der Lichtquelle und des Steuergeräts durch Marktüberwachungsbehörden:

1. 1) Entfernen Sie die Lichtquelle von den Glühlampen, indem Sie das Klebeband von der Leuchtschnur und der Glühlampe entfernen. Ziehen Sie Leuchtschnur und Lichtquelle in verschiedene Richtungen, um die Glühlampe zu entfernen und an die Lichtquelle zu gelangen.
2. 2) Schneiden Sie die erforderlichen Drähte ab, um die für den Test erforderlichen Komponenten zu entfernen. Anleitung zur Demontage der Lampe zur Entsorgung von Komponenten, wenn die Lampe das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat: - Siehe Schritte 1–2 oben
3. Entfernen Sie die Batterien aus der Batteriebox (2) und entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften
4. Schneiden Sie die Drähte in der Batteriebox ab entfernen Sie die Leiterplatte von der Batteriebox. Entsorgen Sie die Leiterplatte und die elektrischen Drähte gemäß den örtlichen Vorschriften.
5. Entsorgen Sie Polycarbonat- und andere Kunststoffkomponenten gemäß den örtlichen Vorschriften



### Technische Daten:

4.5V , 0,37 mA

Gerät der Klasse 3

Schutzklasse: Das Produkt ist wasserdicht nach IP44



### Easy Camp Kundenservice

e-mail: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

Tel.: +45 69 15 20 17

[easycamp.com](http://easycamp.com)


# ■ ■ BRUGSANVISNING

1. LED-lyskæde med 15 pærer, lyskæde: 210 cm, ledning: 200 cm
2. Batteriboks til 3 x AA-batterier (batterier medfølger ikke)
3. Tænd/sluk-knap

## 1. Installation og brug

### Brug af lampen:

- Lampen bruger 3 x AA-batterier (medfølger ikke).
- Tænd/sluk lyskæden med tænd/sluk-knappen (3)
- Lyskæden kan hænges op ved at surre den rundt om en teltstang, et træ, en tørresnor eller lignende.
- Lyskæden er vandtæt i henhold til IP44 .

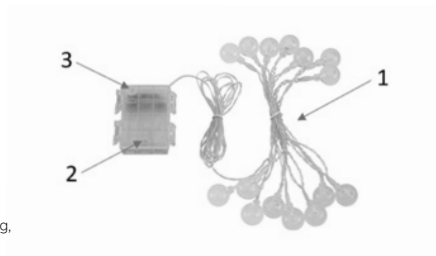

## 2. Rengøring og vedligeholdelse:

Lyskæden kan rengøres med vand eller en fugtig klud.  
Brug ikke ætsende væsker til at rengøre pærerne, da det kan beskadige lyskæden.



## 3. Lyskilde: LED

Lyskilden og kontroludstyret kan ikke udskiftes. Det ville medføre svage punkter i konstruktionen, som kan reducere produktets levetid.


## 4. Demontering og bortskaffelse

### Vejledning fra markedsovervågningsmyndighederne angående fjernelse af lyskilder og kontroludstyr:

1. Fjern lyskilden fra pærerne ved at fjerne tapen fra ledningen og pæren. Træk ledningen og lyskilden i hver sin retning for at fjerne pæren og få adgang til lyskilden.
2. Klip de nødvendige ledninger over for at fjerne de nødvendige komponenter til test.  
Vejledning i demontering af lampe til bortskaffelse af komponenter, når lampen er udtjent:  
– Se trin 1-2 ovenfor
3. Tag batterierne ud af batteriboksen (2), og bortskaf dem i henhold til lokale bestemmelser .
4. Klip ledningerne i batteriboksen over, og fjern printkortet fra batteriboksen . Bortskaf printkortet og elledningerne i henhold til lokale bestemmelser.
5. Bortskaf polykarbonat og andre plastkomponenter i henhold til lokale bestemmelser .



### Tekniske data:

4.5V  , 0.37 mA

Klasse 3-apparat

Beskyttelsesgrad: Produktet er vandtæt i henhold til IP44



### Easy Camp kundeservice


e-mail: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

Tel.: +45 69 15 20 17

[easycamp.com](http://easycamp.com)

# MODE D'EMPLOI

1. Guirlande lumineuse LED avec 20 ampoules, guirlande lumineuse : 285 cm, cordon : 200 cm
2. Boîtier à piles pour 3 piles AA (non fournies)
3. Bouton marche/arrêt

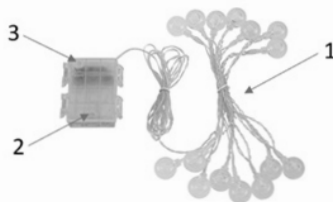

## 1. Installation et utilisation

### Utilisation de la lampe :

- La lampe peut être alimentée par 3 piles AA (non fournies).
- Utilisez le bouton marche/arrêt (3) pour allumer/éteindre la guirlande lumineuse.
- Il est possible de suspendre la guirlande lumineuse en l'attachant autour d'un piquet de tente, d'un arbre, d'une corde à linge ou d'un objet similaire.
- La guirlande lumineuse est résistante à l'eau avec un indice de protection IP44.

## 2. Nettoyage et entretien

La guirlande lumineuse peut être nettoyée avec de l'eau ou avec un chiffon humide.

N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la guirlande lumineuse, car cela pourrait l'endommager.



## 3. Dispositif d'éclairage : LED

Le dispositif d'éclairage et le dispositif de commande ne peuvent pas être remplacés. Toute tentative visant à les remplacer fragiliserait certains éléments de la structure, ce qui pourrait réduire la durée de vie du produit.

## 4. Démontage et mise au rebut

### Retrait du dispositif de commande et du dispositif d'éclairage conformément aux instructions des autorités de surveillance du marché :

1. Retirez les ampoules du dispositif d'éclairage en retirant le ruban adhésif du cordon et de l'ampoule. Tirez sur le cordon et le dispositif d'éclairage dans des directions opposées pour retirer l'ampoule et accéder au dispositif d'éclairage.
2. Afin de retirer les composants requis pour le test, coupez les câbles nécessaires.  
Instructions de démontage de la lampe pour la mise au rebut des composants lorsque la lampe a atteint la fin de sa durée de vie utile :
  - Reportez-vous aux étapes 1 et 2 ci-dessus.
3. Retirez les piles du boîtier et mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales.
4. Coupez les fils dans le boîtier à piles et retirez la carte de circuit imprimé du boîtier à piles. Mettez au rebut la carte de circuit imprimé et les fils électriques conformément aux réglementations locales.
5. Mettez au rebut les composants en polycarbonate et les autres composants en plastique conformément aux réglementations locales.



### Données techniques:

4.5V  $\text{---}$  , 0.37 mA

Appareil de classe 3

Degré de protection : Le produit est résistant à l'eau avec un indice de protection IP44.



### Service client Easy Camp


e-mail: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

Tel.: +45 69 15 20 17

[easycamp.com](http://easycamp.com)

# GEBRUIKSAANWIJZING

1. Led-lichtslinger met 20 lampen, lightslinger: 285 cm, snoer: 200 Cm
2. Batterijhouder voor 3 AA-batterijen (batterijen niet meegeleverd)
3. Aan/uit-knop

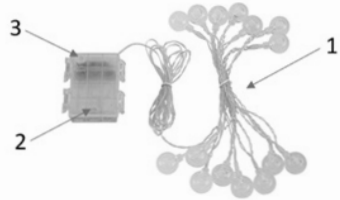

## 1. Installatie en gebruik

### Gebruik van de lamp:

- De lamp werkt op 3 AA-batterijen (niet meegeleverd).
- Zet de lightslinger aan of uit met de aan/uit-schakelaar (3)
- Je kunt de lightslinger ophangen door hem rond een tentstok, een boom, een waslijn of iets dergelijks te wikkelen.
- De lightslinger is spatwaterdicht tot IP44 .

## 2. Schoonmaken en onderhoud:

Je kunt de lightslinger schoonmaken met water of een vochtige doek.

Gebruik geen agressieve vloeistoffen bij het schoonmaken; daarmee kun je de lightslinger beschadigen.



## 3. Lichtbron: LED

De lichtbron en het bedieningsmechanisme zijn niet vervangbaar. Er zouden dan zwakke punten in de constructie ontstaan, waardoor het product minder lang mee zou gaan.


## Demontage en verwijdering

### Instructie voor verwijdering van lichtbron en bedieningsmechanisme door de autoriteiten voor markttoezicht:

1. Verwijder de lichtbron van de lampen door de strip van het snoer en de lamp te verwijderen . Trek het snoer en de lichtbron los van elkaar om de lamp te verwijderen en bij de lichtbron te komen.
2. Knip de juiste draden door om de vereiste onderdelen voor het testen te verwijderen.  
Instructie voor demontage van de lamp voor verwijdering van onderdelen, aan het einde van de gebruiksduur van de lamp:  
- Zie stap 1-2 hierboven
3. Haal de batterijen uit de batterijhouder en werp ze volgens de lokale voorschriften weg .
4. Knip de draden in de batterijhouder door en verwijder de printplaat uit de batterijhouder . Werp de printplaat en de elektrische draden weg volgens de lokale voorschriften.
5. Werp polycarbonaat en andere plastic onderdelen weg volgens de lokale voorschriften .



## Technische gegevens:

4.5V  , 0.37 mA

Klasse 3-apparaat

Beschermingsgraad: Het product is spatwaterdicht tot IP44



## Easy Camp Klantenservice


e-mail: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

Tel.: +45 69 15 20 17

[easycamp.com](http://easycamp.com)

# POKYNY K POUŽITÍ

1. Světelný řetěz s 20 LED žárovkami, světelný řetěz: 285 cm, šňůra: 200 cm.
2. Krabička na 3 baterie AA (nejsou součástí balení)
3. Vypínač

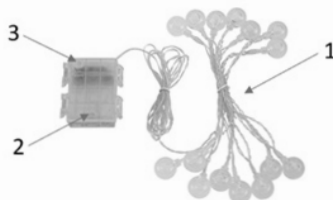

## 1. Instalace a použití

### Použití lampy:

- Lampu lze napájet 3 bateriemi AA (nejsou součástí balení).
- Světelný řetěz zapnete a vypnete vypínačem (3).
- Světelný řetěz lze zavěsit na stanovou tyč, strom, prádelní šňůru a podobně.
- Světelný řetěz je vodotěsný podle stupně krytí IP44.

## 2. Čištění a údržba:

Světelný řetěz lze čistit vodou nebo vlhkým hadříkem.

K čištění nepoužívejte korozivní kapaliny, mohlo by dojít k poškození světelného řetězu.



## 3. Světelný zdroj: LED

Světelný zdroj a ovládací zařízení nelze vyměnit. Mohlo by dojít k oslabení konstrukce a snížení životnosti produktu.

## 4. Demontáž a likvidace

### Pokyny pro odstranění světelného zdroje a ovládacího zařízení stanovené orgány pro dohled nad trhem:

1. Odstraňte světelný zdroj z žárovek odstraněním pásky ze šňůry a žárovky. Šňůru a světelný zdroj rozpojte zatažením v opačném směru a vyjměte žárovku, tím získáte přístup ke světelnému zdroji.
2. Pro odstranění potřebných komponent pro testování odřízněte potřebné vodiče.  
Pokyny pro demontáž lampy za účelem likvidace součástí po ukončení životnosti lampy:  
- Viz kroky 1 až 2 výše.
3. Vyjměte baterie z krabičky a zlikvidujte je podle místních předpisů.
4. Odřízněte vodiče v prostoru baterií a vyjměte obvodovou desku z krabičky na baterie. Zlikvidujte obvodovou desku a elektrické vodiče v souladu s místními předpisy.
5. Polykarbonát a další plastové komponenty zlikvidujte v souladu s místními předpisy.



### Technické údaje:

4.5V  $\text{---}$ , 0.37 mA

Zařízení třídy 3

Stupeň ochrany: Výrobek je vodotěsný podle stupně krytí IP44




### Zákaznický servis Easy Camp

e-mail: info@easycamp.com

Tel.: +45 69 15 20 17

easycamp.com

1. LED-lyskjede med 20 pærer, lyskjede: 285 cm, ledning: 200 cm
2. Batteriboks for 3 x AA-batterier (batterier ikke inkludert)
3. På/av-knapp

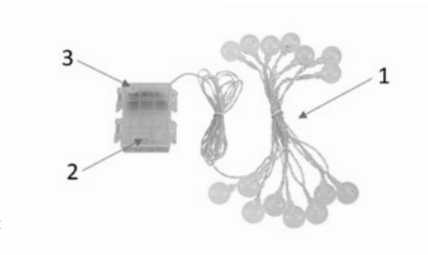

## 1. Installasjon og bruk

### Bruk av lampen:

- Lampen kan drives med 3 x AA-batterier (ikke inkludert).
- Slå lyskjeden på/av med av/på-knappen (3)
- Lyskjeden kan henges opp ved å surre den rundt en teltstang, et tre, en klessnor eller lignende.
- Lyskjeden er vanntett til IP44 .

## 2. Rengjøring og vedlikehold

Lyskjeden kan rengjøres med vann eller en fuktig klut. Ikke bruk etsende væsker til å rengjøre lampen, da dette kan skade lyskjeden.



## 3. Lyskilde: LED

Lyskilde og kontrollutstyr kan ikke skiftes ut. Dette vil føre til svekkede punkter i konstruksjonen som kan redusere levetiden til produktet.


## 4. Demontering og avhending

### Instruksjoner for fjerning av lyskilde og kontrollutstyr av myndigheter for markedsovervåking:

1. Fjern lyskilden fra pærene ved å fjerne teipen fra ledningen og lyspæren. Trekk ledningen og lyskilden i motsatt retning for å fjerne lyspæren og få tilgang til lyskilden.
2. Kutt nødvendige ledninger for å fjerne nødvendige deler for testing.  
Instruksjoner for demontering av lampe for avhending av komponenter når lampen har nådd slutten av sin levetid:  
- Se trinn 1-2 over
3. Ta batteriene ut av batteriboksen og kast dem i henhold til lokale forskrifter .
4. Kutt ledningene i batteriboksen og fjern kretskortet fra batteriboksen . Kasser kretskortet og de elektriske ledningene i henhold til lokale forskrifter.
5. Kasser polykarbonat og andre plastkomponenter i henhold til lokale bestemmelser .



### Tekniske data:

4.5V  , 0.37 mA

Apparat i klasse 3

Beskyttelsesgrad: Produktet er vanntett til IP44



### Easy Camp kundeservice

e-mail: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

Tel.: +45 69 15 20 17

[easycamp.com](http://easycamp.com)

### Oase Outdoors

EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark

UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX

