


walther®
Camping style

2016

T@B 320 en T@B 400 Opbouw Instructie • Aufbauanleitung • Manual Instruction



Zie frametekening
Siehe technische Zeichnung
See technical drawing

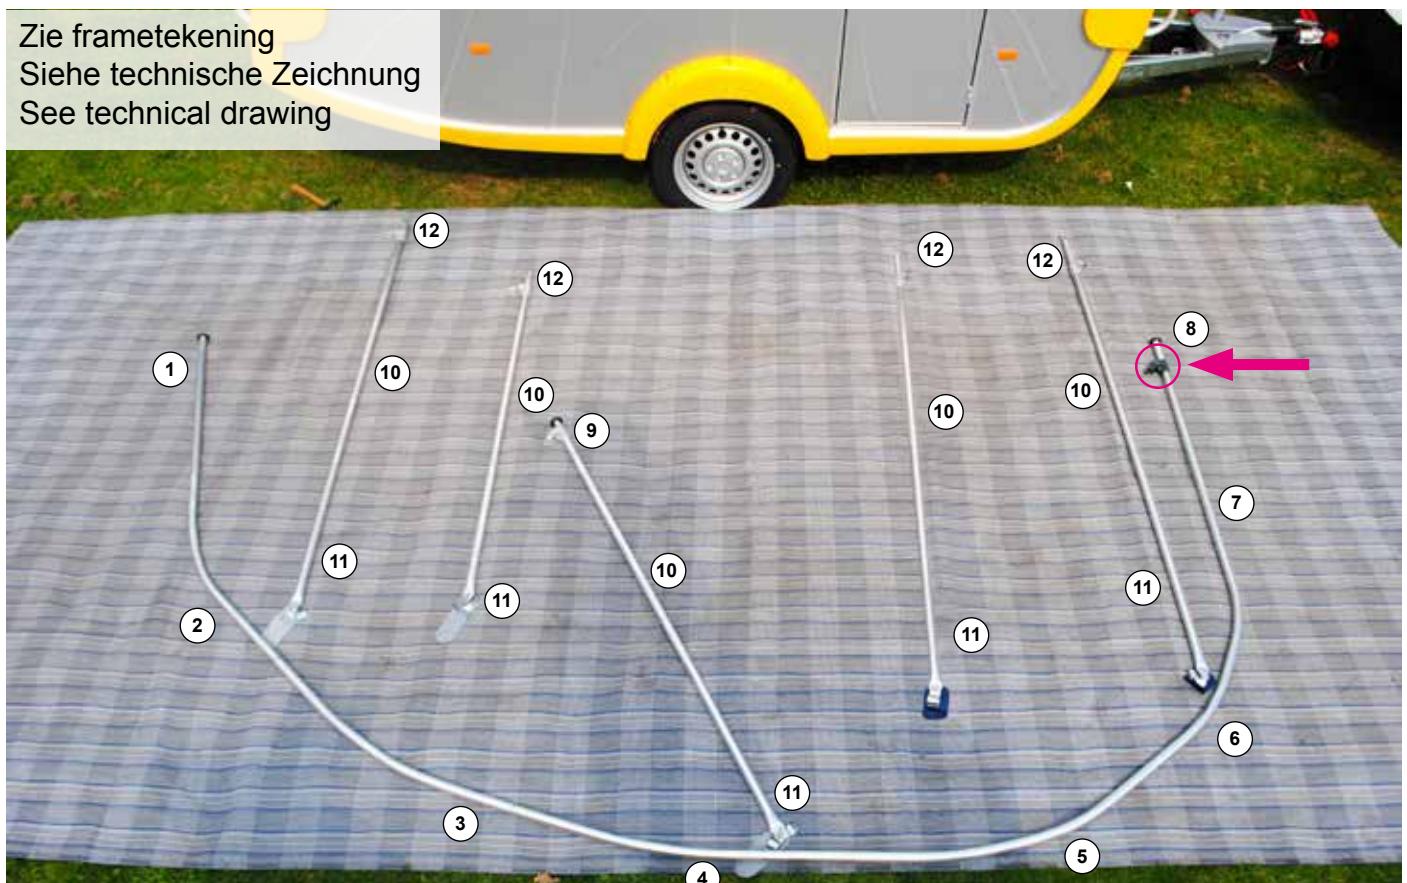

Wielflap + tochtstrook • Radabdeckung und Bodenschürze • Weel arch cover + draught cloth






Dak • Dach • Roof



- Monteer de Easy Set-up blokjes aan de extra tentpees.
- Ziehen Sie die Vario Clips auf den inneren Dachkeder.
- Put the Easy-Setup brackets on the extra piping.

- Maak het Easy Set-up blokje vast door het zwarte knopje in te drukken.
- Drücken Sie den schwarzen Knopf des Vario Clips ein, um ihn am Dachkeder zu befestigen.
- Fasten the Easy-Setup bracket pads by pushing in the black button.

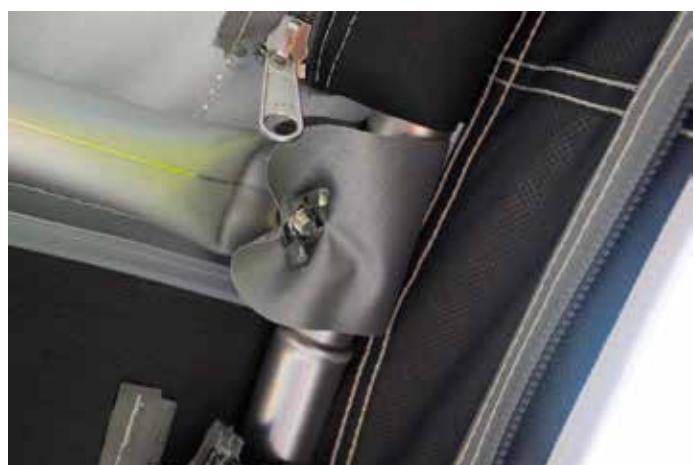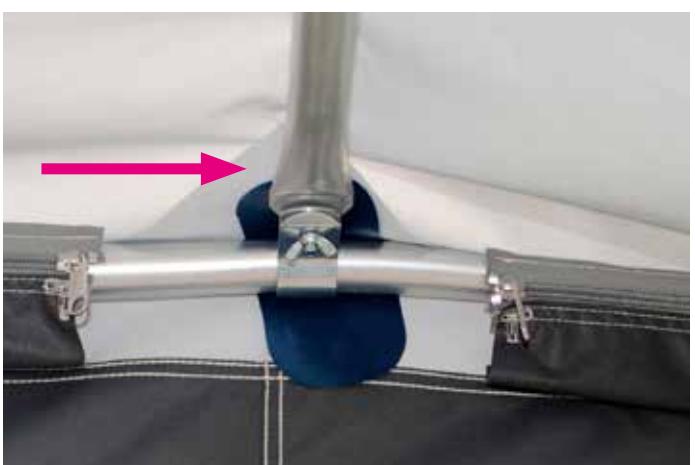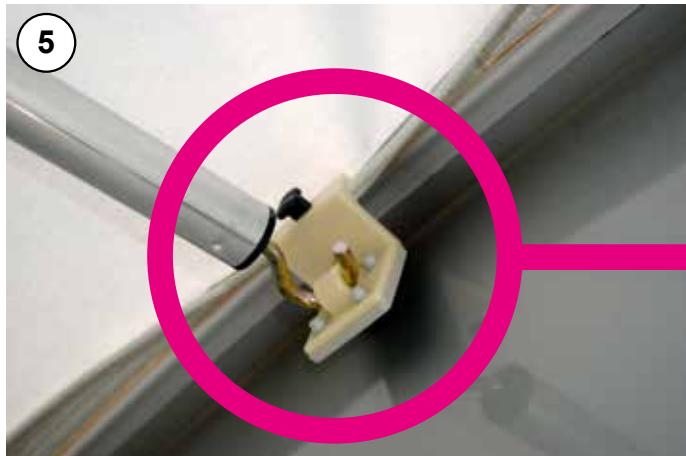

Zijwanden en voorwanden • Seitenwände und Vorderwände

- Sidewalls and frontwalls

1 Rechts/Right side



2



3



4



5 Links/Left side




6



7



Afspannen - Gordijnen - Stormbanden • Aspannen - Gardinen - Sturmbänder • Pegging - Curtains - Stormstraps

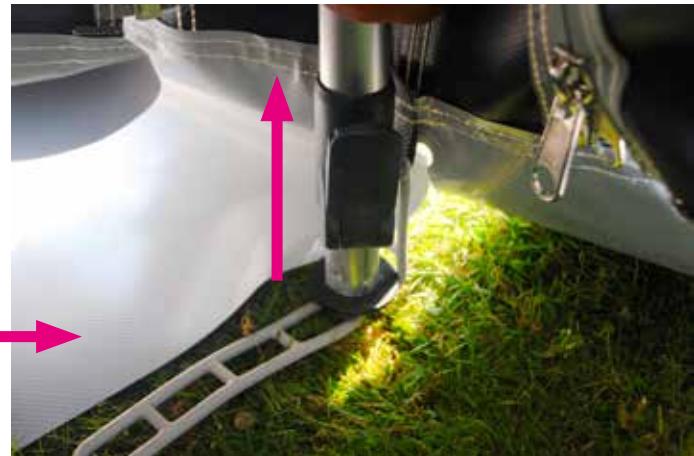

- Monteer de tentrubbers aan de tent. Haal de tentrubbers vanuit de achterkant door het ringetje. Het kunststof dopje moet aan de buitenkant zitten!
- Befestigen Sie alle Gummizüge an dem Vorzelt. Ziehen Sie die Gummis von hinten durch den D-Ring. Der Kunststoff knopf rastet in den D-Ring ein.
- Put all the rubbers on the awning. Pull them through the back of the d-ring. The plastic insert will lock into the d-ring.
- Begin bij het afspannen altijd aan de kant van de caravan. De achterste traprubber, die het dichtst bij de caravandeur zit, wordt altijd recht naar beneden afgespannen.
- De buitenste traprubber wordt in een hoek van 45° naar buiten getrokken en met een haring vastgezet. Herhaal deze stappen ook aan de andere kant van de caravan.
- Beginnen Sie das Aspannen immer hinten am Zelt mit der Gummileiter, die am weitesten innen und der Wohnwagentür am nächsten ist. Diese Gummileiter muss senkrecht nach unten abgespannt werden.
- Die äußere Gummileiter wird in einem Winkel von 45° abgespannt. Das Gleiche wiederholen Sie auf der anderen, hinteren Seite des Vorzeltes.
- Always start with pegging the rear of the awning nearest to the caravan. The back field rubber which is nearest to the caravan door must be pegged straight down.
- The outside field rubber is pulled outwards in an angle of 45°. Repeat these steps on the other side of the awning.



- Ga nu verder met de tentrubbers aan de voorkant, de linker en rechter hoek.
- Jetzt spannen Sie die Gummis von der Vorderwand, die rechte und linke Ecke
- Now continue with the rubbers on the front wall, the left and right corner.

- Span nu eerst de plaatsen waar de ritzen zich bevinden af. Span de tentrubbers bij de ritzen altijd kruislinks af zodat er onderaan geen spanning op de ritzen staat. Ga nu verder met alle andere afspanpunten.
- Als erstes befestigen Sie jetzt die Spanner die direkt neben den Reißverschlüssen liegen. Um möglichst wenig Spannung auf den Reißverschlüssen zu haben werden die Spanner immer über Kreuz befestigt. Danach befestigen Sie alle anderen Spanngummis des Vorzeltes.
- Now first peg the points where the zips connect. Always peg these places crosswise so there is less tension on the zips. Peg the other points.

- Monteer vervolgens alle gordijnen aan de gordijnrail.
- Hängen Sie die Vorhänge in die Führungen.
- Put all the curtains on the curtain rail.



Veel kampeerplezier! • Genießen Sie Ihren Campingurlaub! • Enjoy your camping holiday!



walker®
Camping style