

Z-EACC-DABI

DAB+ FOLIEN SCHEIBENKLEBEANTENNE



MONTAGEANLEITUNG

DE

⚠ ACHTUNG

- Die DAB+ Folien Scheibenklebeantenne ist ausschließlich für die Verwendung im Inneren des Fahrzeugs entwickelt worden.
- Die Antenne sollte das Sichtfeld des Fahrzeugführers nicht beeinträchtigen.
- Sollte Ihr Fahrzeug mit einem Seitenairbag ausgerüstet sein, darf die Antenne die Funktionen des Airbags in keiner Art und Weise beeinträchtigen.
- Bewegliche Glasoberflächen wie Seitenfenster und Heckscheibe sollten nicht als Einbauort gewählt werden.
- Biegen oder beschädigen Sie die Folienantenne nicht.
- Der Einbau des ZENEC-Systems sollte von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden. Zur Montage werden spezifische Kenntnisse und Werkzeuge benötigt. Unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug und am ZENEC-System führen.

i HINWEIS

- Sollte die Antenne auf IR-Reflexionsglas, Thermalisulationsglas oder an mit Spiegelfolie abgedeckten Orten installiert werden, kann die Signalempfangsstärke beeinträchtigt werden.
- Die Signalstärke nimmt ebenfalls ab, wenn sich die Antenne mit einer anderen überlappt oder ein Fensterheizdraht in der Nähe verläuft.
- Bei Fragen oder Problemen zum ZENEC-System, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie es gekauft haben.

LIEFERUMFANG

Nr.	Artikel	Menge
1	Folienantenne	1
2	Verstärkereinheit (Kabellänge 3.0m)	1
3	Reinigungstuch	1


BENÖTIGTES WERKZEUG

- Hebelwerkzeug aus Kunststoff
- ggf. Kreuzschlitz-Schraubendreher (Phillips)
- ggf. Schlitz-Schraubendreher
- ggf. Torx-Schraubendreher (T20)
- Kabelbinder

BESTIMMEN DER ANTENNENEINBAUPOSITION

Installieren der Antenne an der linken Seite

Installieren der Antenne an der rechten Seite

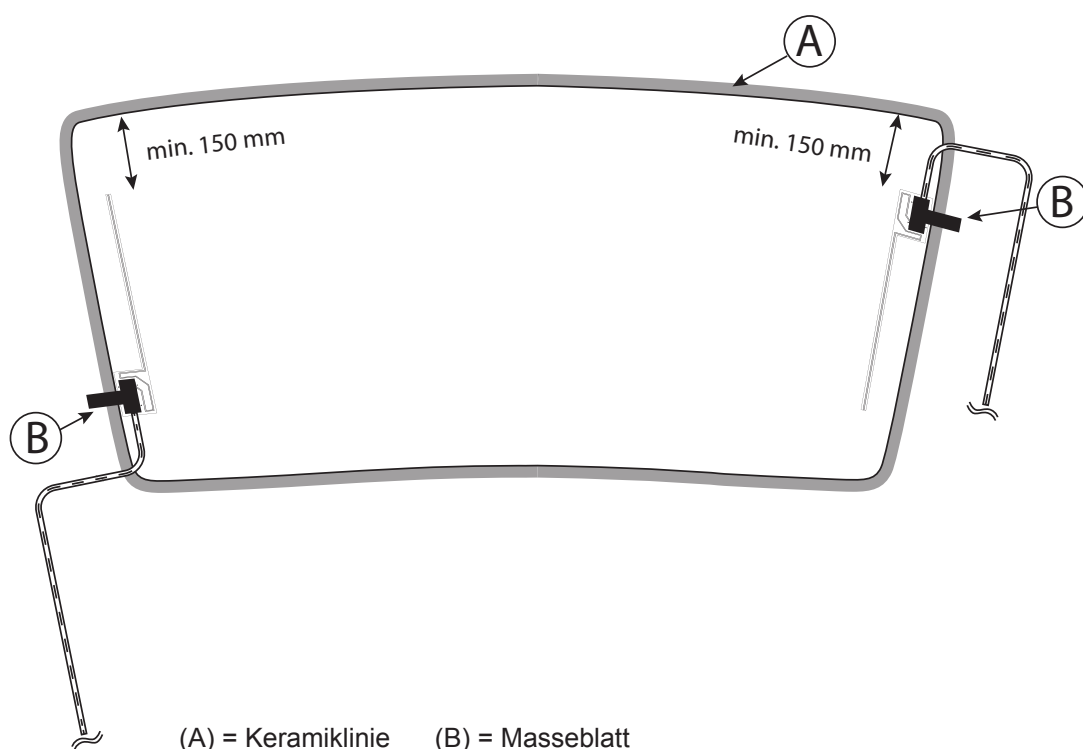

Installation:



VORSICHT

- Ist Ihr Fahrzeug mit einem Seiten-Airbag ausgestattet, so sollten Sie während der kompletten Installation die Zündung ausgeschaltet lassen und besonders vorsichtig vorgehen.



1. Entfernen Sie die A-Säulenabdeckung an Ihrem Fahrzeug. Die Abdeckung wird mit speziellen Clips gesichert. Meistens versteckt sich hinter einer Abdeckung im oberen Bereich der A-Säule noch eine Schraube.

Die Abdeckung können Sie vorsichtig mit einem Plastikkeil oder flachen Schraubendreher öffnen.




2. Reinigen Sie den ausgewählten Klebebereich der Windschutzscheibe mit dem mitgelieferten Reinigungstuch (Nr. 3).

Warten Sie, bis die Glasoberfläche vollständig getrocknet ist.



3. Entfernen Sie das Trägerblatt (Fähnchen 1) der Folienantenne (Nr. 1) und kleben Sie diese bündig zur Keramiklinie.

Achten Sie besonders auf die Antenneneinbauposition, welche am Anfang der Anleitung erklärt wird.

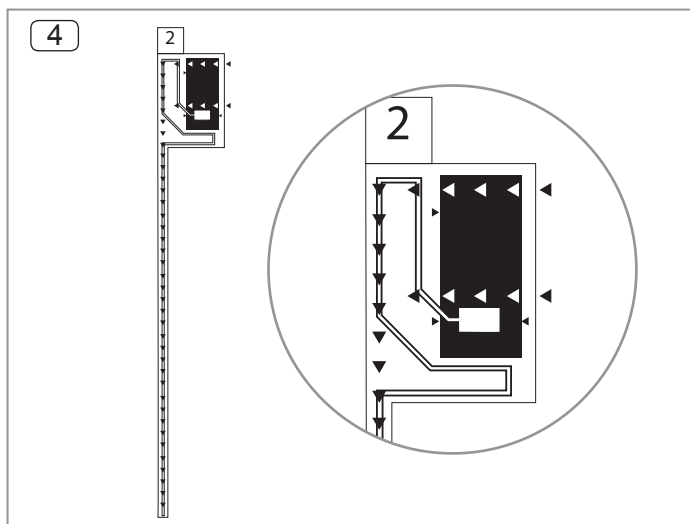

4. Reiben Sie die Folienantenne (Nr. 1) vorsichtig auf die Windschutzscheibe und folgen Sie hierbei den Pfeilen (Skizze links) um ein sicheres Anhaften zu erzielen.



5. Entfernen Sie vorsichtig das zweite Trägerblatt (Fähnchen 2) der Folienantenne (Nr. 1).




6. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Verstärkereinheit (Nr. 2) und kleben Sie diese auf die Folienantenne (Nr. 1).

Achten Sie besonders darauf, dass alle 3 Pfeile übereinander liegen.



7. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Masseblatt und kleben Sie dieses auf die A-Säule (Metallteil).

Lassen Sie ausreichend Spiel für das Masseblatt, damit Sie die A-Säulenverkleidung später wieder problemlos installieren können.

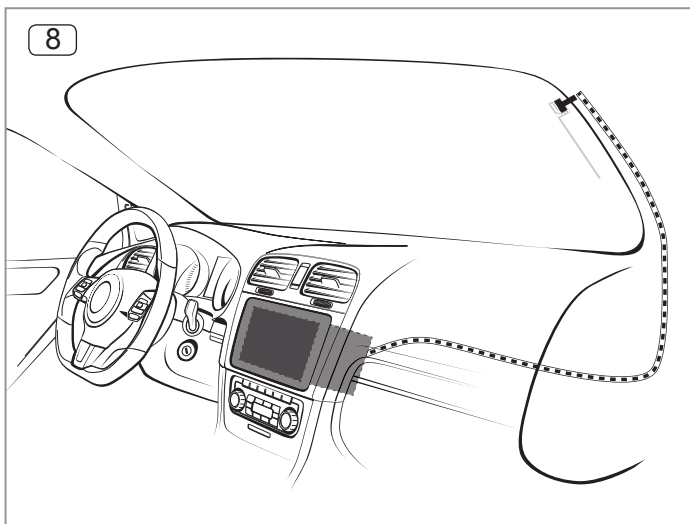

8. Verlegen Sie das Antennenkabel an der A-Säule herab im Armaturenbrett entlang in den Radioschacht.



9. Befestigen Sie das Antennenkabel mit Kabelbindern an den bereits bestehenden fahrzeugseitigen Kabelsträngen.

⚠ ACHTUNG

- Achten Sie besonders darauf, dass Sie die Funktion des Airbags in keiner Art und Weise beeinträchtigen.



10. Bringen Sie die A-Säulenabdeckung Ihres Fahrzeugs wieder an der ursprünglichen Stelle an.

Achten Sie darauf, dass Sie das Masseblatt und die Verstärkereinheit nicht beschädigen.

11. (Ohne Abbildung)
Schließen Sie die DAB Antenne (SMB-Stecker) an Ihrem DAB-Radio an.

12. (Ohne Abbildung)
Inbetriebnahme: Starten Sie Ihr Radio und schalten Sie in den Einstellungen die DAB+ Antennenspannung (12V) an.

Nach dem Anschließen sollten Sie einen DAB+ Suchlauf auf Ihrem Radio durchführen.



Manufacturer: ZENEC by ACR AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Switzerland
EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestr. 35 · D-79787 Lauchringen · Germany

E-Mail: support@zenec.com · www.zenec.com