



REMOTE™ 2


Aufbauanleitung

PACKUNGSINHALT:

Rahmenbauteile, Zeltkorpus, Überzelt, Heringe


1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU

1. Die vier Ecken mit Heringen im Boden straff befestigen.

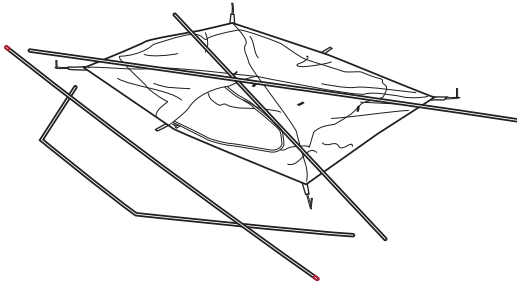


2 ZELTGESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN

1. Die Stangenspitzen des Hauptrahmens in die Ösen an den Bodenecken stecken.
2. Die Clips befestigen.

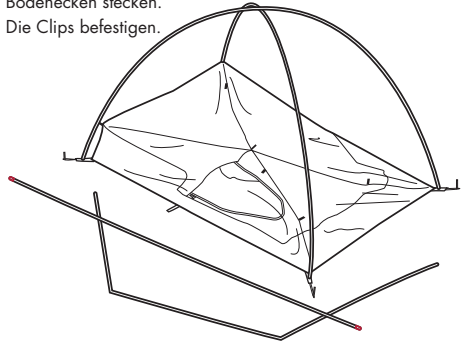

3 ANBRINGEN DER QUERSTANGE

1. Die Querstange unter den Hautrahmen legen und die Stangenspitzen in die Ösen an der Mitte stecken.
2. Die Clips befestigen.
3. Den Clip unterhalb der roten Unterlagscheibe anbringen.

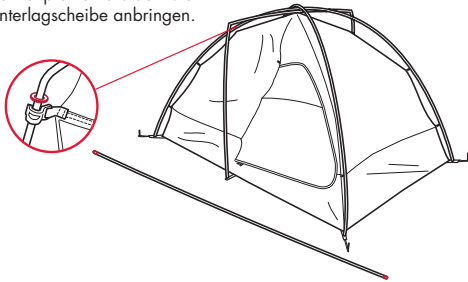

4 ANBRINGEN DES ÜBERZELTS

1. Die Eingangsbereichstange (rote Spitzen) in die Manschette des Eingangsbereichsüberzelts stecken.
2. Das Überzelt über das Zelt legen und die Nähte aufeinander ausrichten.
3. Den Eingangsbereich fest nach außen ziehen und mit Heringen am Boden befestigen.



TIPPS ZUR VERWENDUNG: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden. Bei unbefestigten Zelten besteht die Gefahr der Beschädigung durch Wind. Unter gewissen Bedingungen sind evtl. weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zeltes dauerhaft zu gewährleisten.


MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2021 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
+1 800-531-9531 | +1 206-505-9500